
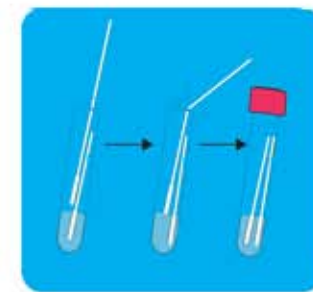


Stap 1 Start

Stap 2 Afname

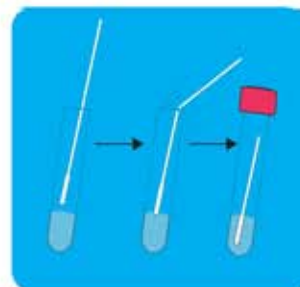

Bescherm uzelf tijdens het afnemen door het dragen van:

- Mondneusmasker (minimaal FFP1)
- Bril
- Schort
- Handschoenen

Label het transportmedium.
Schrijf op het etiket de voorletters, naam, geboortedatum en afname datum op de buis en plak de sticker.

Neem met de grotere swab de keelustrijk af.
Steek de swab zo diep mogelijk achter in de keel en draai de wattenstok terwijl er van links naar rechts over de achterwand van de keel gestreken wordt.

Breek of knip de swab en sluit de buis met de bijbehorende dop.


Neem met behulp van de fijnere swab materiaal uit de nasofarynx af.
Breng de swab over de neus-bodem tot in de nasopharynx (lichte weerstand) en draai de swab voorzichtig om zijn as.

Breek of knip deze tweede swab ook af in de buis en sluit de buis met de bijbehorende dop.


Stap 3 verzendklaar maken en verzenden




Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

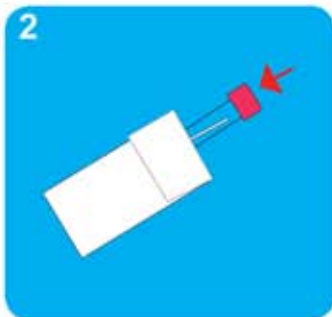

Stop de afname buis in het absorptiezakje.

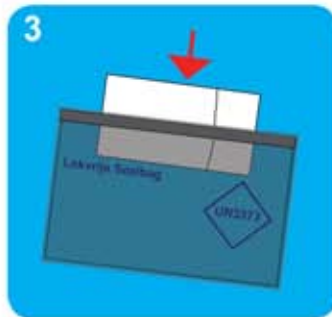

Stop de afnamebuis en het absorptiezakje in de safetybag (plastic zakje).
Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.

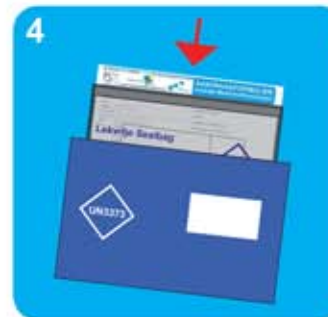

Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvolp.

Materialen kunnen ook naar de Alrijne locaties gebracht worden.

Binnen kantooruren:

- Alrijne Leiden
Route 92
- Alrijne Leiderdorp
Route 190
- Alrijne Alphen
Route 32

Buiten kantooruren:

- Alle locaties
Receptie