


Stap 1: Start




- Voor de afname moeten de genitaliën gewassen worden doormiddel van een washand met water.
- Om verontreiniging te voorkomen houden vrouwen de schaamlippen gespreid en mannen trekken de voorhuid terug tijdens de afname.

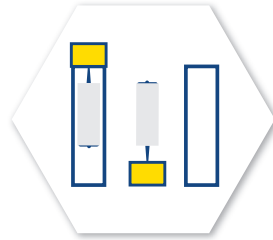


- Gebruik de uriswab buis. Neem bij voorkeur het middelste gedeelte van de ochtendurine af (u mag minimaal 2 uur daarvoor niet geürineerd hebben).

Stap 2: Afname

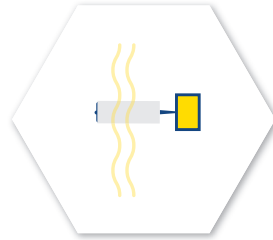

of

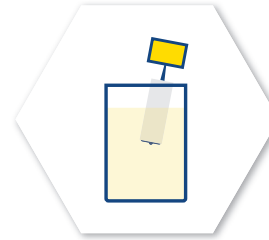

- Vang het middelste gedeelte van de urine op, houdt hierbij het sponsje in de straal.
- Steek de houder met het sponsje terug in de buis.
- Draai de dop goed op het potje en plas uit in het toilet.
- Vang het middelste gedeelte van de urine op in een schone beker.
- Doop het sponsje van de uriswab in de schone beker met opgevangen urine.
- Draai de dop met het sponsje vervolgens weer goed vast. U kunt daarna uitplassen in de WC.

Stap 3: Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en datum van afname in op het etiket.
- *Invullen van herkomst van het lichaamsmateriaal is voor deze afname niet noodzakelijk.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.


Stap 4: Verzendklaar maken en verzenden



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

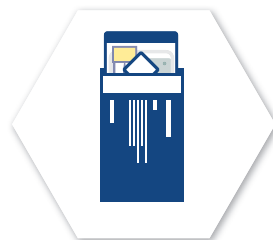

- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.