




Stap 1 Start



- Open de verpakking.
- Haal de pipet en het buisje er uit.

Stap 2 Afname

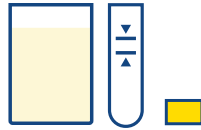

- Neem bij voorkeur het eerste gedeelte van de ochtendurine af. (U mag minimaal 2 uur daarvoor niet geürineerd hebben.)
- Vang vervolgens het eerste gedeelte van de urine op in een schone beker. U kunt daarna uitplassen in de WC.
- Draai de dop van de bijgeleverde buis. (**pas op:** er zit vloeistof in.)

Stap 3 Buisje vullen



- Breng met de pipet urine uit het potje over in het buisje met de transportvloeistof.
- Vul het buisje met urine tot dat de vloeistof tussen de strepen zichtbaar is.
- Draai de dop vervolgens weer goed vast.

Stap 4 Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en datum van afname in op het etiket.
- *Invullen van herkomst van het lichaamsmateriaal is voor deze afname niet noodzakelijk.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Stap 5a Aanvraagformulier



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

Stap 5b Verzendklaar maken



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

Stap 5c Verzenden



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.