





Stap 1 Start

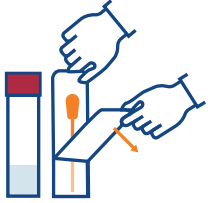


- Haal de kweekset uit de verpakking.
- Ontdop de buis met het afname-medium.

Stap 2 Afname - Rectumuitstrijk

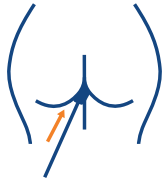

- Steek de wattenstok voorzichtig in de anus (zoals een koortsthermometer), haal deze er uit en controleer of er wat ontlasting op wattenstok zit.
- Lukt dit niet, steek dan de wattenstok in een beetje ontlasting.

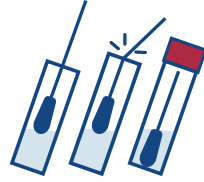

- Stop het wattenstokje in het buisje. Het streepje op het stokje (de breuklijn) moet hierbij op gelijke hoogte komen met de bovenrand van het buisje.
- Breek het stokje af ter hoogte het streepje (de breuklijn), door de stokjes tegen de rand van het buisje te zetten en het nog uitstekende gedeelte te buigen. Gooi het afgebroken uiteinde weg.
- Draai de dop vervolgens weer goed vast.

Stap 3 Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op het bijgevoegde etiket
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Stap 4 Verzendklaar maken en verzenden



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis en het absorbtiezakje in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvelop.